

CHARME

**PREPARAZIONE
DELLE
SUPERFICI**



CONSIGLI E AVVERTENZE DA SEGUIRE PRIMA DI UTILIZZARE I SISTEMI EUWORK

Al fine di preservare l'elevato contenuto tecnologico della finitura, prima, durante e dopo la posa è raccomandabile rispettare alcune regole di buona pratica. In fase di preparazione della superficie e durante l'applicazione dei prodotti, il personale deve rispettare scrupolosamente alcune indicazioni riguardanti l'igiene e l'utilizzo delle attrezzature.



Prima della lavorazione è consigliabile munirsi di tutti i dispositivi di protezione individuale che devono essere conformi agli standard CE, mantenuti efficienti e conservati in modo appropriato.

Si consiglia di utilizzare guanti che garantiscano una protezione totale, in PVC, neoprene o gomma, sono sconsigliati invece quelli in lattice. Durante le fasi di finitura, indossare abituali indumenti di lavoro che siano consoni alla specifica lavorazione e adeguatamente puliti, inoltre allo scopo di non lasciare impronte sulle superfici si raccomanda di mettere calzari in neoprene o in alternativa comuni copri calzari senza scarpe.

NOTE:




Per garantire la corretta applicazione dei materiali è fondamentale utilizzare attrezzi rigorosamente puliti, durante la lavorazione è consigliato pertanto avere a disposizione un secchio pieno d'acqua dove immergere gli utensili da lavare adeguatamente. Non poggiare gli attrezzi di lavoro ancora umidi sulle superfici da ultimare, ciò per evitare che le colature d'acqua diano origine ad antiestetici aloni. Per la posa in ambienti esterni sotto i diretti raggi del sole è indispensabile proteggere le zone da trattare con rete ombreggiante e frangisole.



Allo scopo di ottenere un supporto liscio e pronto a ricevere la posa dei prodotti successivi, è consigliabile dare la giusta importanza all'operazione di carteggiatura che può essere eseguita con l'ausilio di rotorbitale, carta abrasiva grana 100/120 oppure con monospazzola, macchinario appropriato che permette anche agli applicatori meno abili di realizzare superfici di pregio.

Si consiglia l'applicazione del microcemento a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C.

Dopo la posa del rivestimento a pavimento avere cura di delimitare e proteggere la pavimentazione nel caso di non chiusura cantiere.

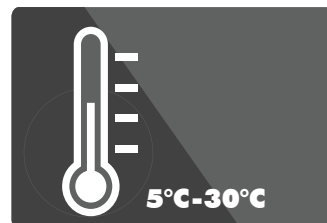


Un pavimento in microcemento è calpestabile con cura dopo 24 ore, anche se la resistenza al graffio e alla compressione raggiungono un valore rilevante dopo 7 giorni.

Nel caso di applicazione di vernice poliuretanica, prima di utilizzare la superficie, lasciare asciugare almeno una settimana; le proprietà chimiche, la massima protezione superficiale e all'usura si ottengono a partire dalle due settimane dalla stesura.

Si raccomanda non utilizzare detergenti prima che siano passate almeno due settimane dalla posa.

Per la pulizia delle superfici utilizzare detergenti a pH neutro, non usare prodotti aggressivi come candeggina, acidi o alcool e spugne abrasive.

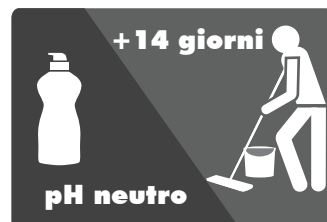

SUPERFICI CALPESTABILI ASSORBENTI NON PLANARI (es. massetti, CLS)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti. Si raccomanda di riparare eventuali crepe, buche o eccessive concavità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

NOTE:



Primerizzare il supporto applicando apposito primer a rullo o a pennello:
 - Su Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
 - Su Supporti nuovi e privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer Mono**
 - Su cls in assenza di umidità di risalita: **Primer Grip**



Dopo 2 ore dal termine della fase 1 o comunque ad essiccazione avvenuta, applicare 2 mani di **Livellante AR** con frattone d'acciaio inox, interponendo tra la prima e la seconda mano la rete in fibra di vetro anti-alkali 160 grammi (**Keynet**).

APPLICAZIONE DI CHARME:



Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

FINITURE PERSONALIZZATE:



Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.

SEGUE >>>

SUPERFICI CALPESTABILI ASSORBENTI NON PLANARI (es. massetti, CLS)

APPLICAZIONE TRASPARENTI:



Ad essiccazione avvenuta carteggiare leggermente la superficie ed aspirare la polvere.

Per superfici a traffico medio: applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello o rullo. Ad essiccazione avvenuta, applicare 2 mani di **KeyFinish 2k** mediante rullo rasato o pennello.

Per superfici a traffico elevato: applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello o spandicera assicurandosi che la mano precedente sia asciutta. Ad essiccazione avvenuta applicare 3 mani di **Keyfinish 2K** mediante rullo rasato o pennello.

Per ottenere maggiori resistenze chimiche: applicare 2 mani di **Keysealing** con pennello o rullo assicurandosi che la mano precedente sia asciutta. Ad essiccazione avvenuta applicare 2 mani di **Keyfinish 2KS** mediante rullo rasato o pennello.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.

NOTE:



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

SUPERFICI CALPESTABILI ASSORBENTI PLANARI, RASATE E CONSISTENTI (es. massetti, CLS)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:



Primerizzare il supporto applicando apposito primer a rullo o a pennello:
- Su Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
- Su Supporti nuovi e privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer Mono**
- Su cls in assenza di umidità di risalita: **Primer Grip**

NOTE:



APPLICAZIONE DI CHARME:



Dopo circa 4 ore applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox in 2 mani a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.



FINITURE PERSONALIZZATE:

Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.

SUPERFICI CALPESTABILI ASSORBENTI PLANARI, RASATE E CONSISTENTI (es. massetti, CLS)

APPLICAZIONE TRASPARENTI:



Ad essiccazione avvenuta carteggiare leggermente la superficie ed aspirare la polvere.

Per superfici a traffico medio: applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello o rullo. Ad essiccazione avvenuta, applicare 2 mani di **KeyFinish 2k** mediante rullo rasato o pennello.

Per superfici a traffico elevato: applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello o spandicera assicurandosi che la mano precedente sia asciutta. Ad essiccazione avvenuta applicare 3 mani di **Keyfinish 2K** mediante rullo rasato o pennello.

Per ottenere maggiori resistenze chimiche: applicare 2 mani di **Keysealing** con pennello o rullo assicurandosi che la mano precedente sia asciutta. Ad essiccazione avvenuta applicare 2 mani di **Keyfinish 2KS** mediante rullo rasato o pennello.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.

NOTE:



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

SUPERFICI CALPESTABILI NON ASSORBENTI (es. piastrelle)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti. Verificare la planarità e l'adesione del rivestimento preesistente. In presenza di fughe superiori a 5 mm, procedere alla stuccatura mediante una miscela di **KeyepoxyPrimer** e quarzo 0,1-0,3 mm, in alternativa è possibile applicare 1 mano di **Primer Grip Fughe** mediante spatola d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta procedere con il ciclo di applicazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Primerizzare il supporto applicando **KeyepoxyPrimer** a rullo o a pennello e spolverare sulla superficie granello di quarzo 0,1 - 0,3 mm.

- Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
- Supporti privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer PA**
- Supporti con presenza di fughe privi di umidità di risalita: **Primer Grip Fughe**



Ad essiccazione avvenuta (dopo ca. 2 ore), dal termine della fase 1, impastare kg 25 di **Livellante AR** con aggiunta di 2,5 lt di **Keycrlil** e acqua di impasto; applicare con frattone d'acciaio inox una prima mano, stendere la rete in fibra di vetro anti- alcali 160 grammi (**KeyNet**) e pressarla con il frattone. Quindi, ad essiccazione avvenuta, stendere una seconda mano fino a coprire completamente la rete.

NOTE

All'occorrenza, in alternativa al **Livellante AR**, dove ritenuto opportuno, si consiglia il **Sistema Magic** composto da **MagicBond** e **MagicNet** (1 mano di **magicbond** in cui annegare **magicnet** ed immediatamente, al fine di migliorare la presa, applicare 1 mano di **magicbond** coprirete: quindi un' ulteriore strato di **magicbond** per ottenere una maggiore robustezza).

APPLICAZIONE DI CHARME:

Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta, applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

NOTE:

SUPERFICI CALPESTABILI ASSORBENTI NON PLANARI (es. massetti, CLS)

FINITURE PERSONALIZZATE:

Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.

APPLICAZIONE TRASPARENTI:

Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

Per superfici a traffico medio: applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello o rullo. Ad essiccazione avvenuta, applicare 2 mani di **Keyfinish 2k** mediante rullo rasato o pennello.

Per superfici a traffico elevato: applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello o spandicera assicurandosi che la mano precedente sia asciutta. Ad essiccazione avvenuta applicare 3 mani di **Keyfinish 2K** mediante rullo rasato o pennello.

Per ottenere maggiori resistenze chimiche: applicare 2 mani di **Keysealing** con pennello o rullo assicurandosi che la mano precedente sia asciutta. Ad essiccazione avvenuta applicare 2 mani di **Keyfinish 2KS** mediante rullo rasato o pennello.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.

NOTE:

L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

SUPERFICI VERTICALI ASSORBENTI NON PLANARI (es. intonaci di fondo, grezzi, rappezzati)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti. Si raccomanda di riparare eventuali crepe, buche o eccessive concavità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

NOTE:



Primerizzare il supporto applicando **KeyepoxyPrimer** a rullo o a pennello.

- Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
- Supporti privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer PA**
- Supporti cementizi nuovi: **Keyprimer Mono**



Dopo 2 ore dal termine della fase 1 applicare **Livellante AR** con frattone d'acciaio inox.



APPLICAZIONE DI CHARME:



Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta, applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.



FINITURE PERSONALIZZATE:



Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.



SEGUE >>>

4. SUPERFICI VERTICALI ASSORBENTI NON PLANARI (es. intonaci di fondo, grezzi, rappezzati)

CHARME

ISTRUZIONI DI POSA

SUPERFICI VERTICALI ASSORBENTI NON PLANARI (es. intonaci di fondo, grezzi, rappezzati)

APPLICAZIONE TRASPARENTI:

NOTE:



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.



Applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello ed una volta asciutto applicare 2 mani di **Keyfinish 2K** assicurandosi che la mano precedente sia asciutta.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

SUPERFICI VERTICALI ASSORBENTI PLANARI, RASATE E CONSISTENTI (es. intonaci a civile)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, oli e altri contaminanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:



Primerizzare il supporto applicando **KeyepoxyPrimer** a rullo o a pennello.
 - Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
 - Supporti privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer PA**
 - Supporti cementizi nuovi: **Keyprimer Mono**
 - Su supporti in cartongesso o in cls: **Primer Grip**

NOTE:



APPLICAZIONE DI CHARME:



Dopo circa 4 ore applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta, applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

FINITURE PERSONALIZZATE:



Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.

SUPERFICI VERTICALI ASSORBENTI PLANARI, RASATE E CONSISTENTI (es.intonaci a civile)

APPLICAZIONE TRASPARENTI:

NOTE:



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

- Applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello e una volta asciutto applicare 2 mani di **Keyfinish 2k** assicurandosi che la mano precedente sia asciutta.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

SUPERFICI VERTICALI NON ASSORBENTI (es. piastrelle)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti. Verificare la planarità e l'adesione del rivestimento preesistente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

NOTE:



Primerizzare il supporto applicando **KeyepoxyPrimer** a rullo o a pennello con aggiunta di granello di quarzo 0,1-0,3 mm.

- Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
- Supporti privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer PA**
- Supporti con presenza di fughe privi di umidità di risalita: **Primer Grip Fughe**



Ad essiccazione avvenuta (dopo ca. 2 ore), dal termine della fase 1, impastare kg 25 di **Livellante AR** con aggiunta di 2,5 lt di **Keycrl** e **acqua** di impasto; applicare con frattone d'acciaio inox una prima mano, stendere la rete in fibra di vetro anti- alcali 160 grammi (**KeyNet**) e pressarla con il frattone. Quindi, ad essiccazione avvenuta, stendere una seconda mano fino a coprire completamente la rete.

NOTE

All'occorrenza, in alternativa al **Livellante AR**, dove ritenuto opportuno, si consiglia il **Sistema Magic** composto da **MagicBond** e **MagicNet** (1 mano di **magicbond** in cui annegare **magicnet** ed immediatamente, al fine di migliorare la presa, applicare 1 mano di **magicond** coprire).

APPLICAZIONE DI CHARME:



Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta, applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

SEGUE >>>

SUPERFICI VERTICALI NON ASSORBENTI (es. piastrelle)

FINITURE PERSONALIZZATE:



Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.

APPLICAZIONE TRASPARENTI:



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

- Applicare 1 mano di **Keysealing** con pennello e una volta asciutto applicare 2 mani di **Keyfinish 2k** assicurandosi che la mano precedente sia asciutta.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.

NOTE:



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

7. SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA NON IN IMMERSIONE CONTINUA (es. piatti doccia, pareti doccia, spa, lavabi)

CHARME

ISTRUZIONI DI POSA

SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA NON IN IMMERSIONE CONTINUA (es. piatti doccia, pareti doccia, spa, lavabi)

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e strutturalmente sane. Rimuovere tutti i materiali estranei quali pitture, intonaci difettosi, lattime di cemento, olii e altri contaminanti. Verificare la planarità e l'adesione del rivestimento preesistente. In presenza di fughe superiori a 5 mm, procedere alla stuccatura mediante una miscela di **KeyepoxyPrimer** e quarzo 0,1-0,3 mm, in alternativa è possibile applicare mediante frattone d'acciaio inox **Primer Grip Fughe**. Ad essiccazione avvenuta procedere con il ciclo di applicazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

NOTE:



Primerizzare il supporto applicando **KeyepoxyPrimer** a rullo o a pennello con aggiunta di granello di quarzo 0,1-0,3 mm.

- Supporti con presenza di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer BV**
- Supporti privi di umidità di risalita: **KeyepoxyPrimer PA**
- Supporti con presenza di fughe privi di umidità di risalita: **Primer Grip Fughe**



Ad essiccazione avvenuta (dopo ca. 2 ore), dal termine della fase 1, impastare kg 25 di **Livellante AR** con aggiunta di 2,5 lt di **Keycrl** e acqua di impasto; applicare con frattone d'acciaio inox una prima mano, stendere la rete in fibra di vetro anti- alcali 160 grammi (**KeyNet**) e pressarla con il frattone. Quindi, ad essiccazione avvenuta, stendere una seconda mano fino a coprire completamente la rete.

NOTE

All'occorrenza, in alternativa al **Livellante AR**, dove ritenuto opportuno, si consiglia il **Sistema Magic** composto da **MagicBond** e **MagicNet** (1 mano di **magicbond** in cui annegare **magicnet** ed immediatamente, al fine di migliorare la presa, applicare 1 mano di **magicbond** coprire).

APPLICAZIONE DI CHARME:



Ad essiccazione avvenuta applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta, applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

7. SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA NON IN IMMERSIONE CONTINUA (es. piatti doccia, pareti doccia, spa, lavabi)

CHARME

ISTRUZIONI DI POSA

SUPERFICI A CONTATTO CON ACQUA NON IN IMMERSIONE CONTINUA (es. piatti doccia, pareti doccia, spa, lavabi)

FINITURE PERSONALIZZATE:



Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattone d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.

APPLICAZIONE TRASPARENTI:



Applicare 2 mani di **Keysealing 2k** mediante pennello e una volta asciutto applicare 3 mani di **Keyfinish 2k** assicurandosi che la mano precedente sia asciutta.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.

NOTE:



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.

SUPERFICI IN LEGNO NON CALPESTABILI - BASSA FLESSIONE

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite.

Verificare la planarità. In presenza di giunti, stuccarli preventivamente con stucco metallico o prodotto simile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:NOTE:

Primerizzare il supporto applicando **KeyepoxyPrimer PA** a rullo o a pennello e spolverare sulla superficie granello di quarzo 0,1 - 0,3 mm o in alternativa utilizzare **Primer Grip** mediante pennello.

APPLICAZIONE DI CHARME:

Ad essiccazione avvenuta dal termine della fase 1, applicare una mano di **Charme Fondo** a rasare mediante spatola d'acciaio inox.



Ad essiccazione avvenuta, applicare 1 mano di **Charme** con spatola d'acciaio inox a rasare; attendere l'essiccazione della prima mano e applicare la seconda mano di **Charme**.



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

FINITURE PERSONALIZZATE:

Se si desidera ottenere un effetto maggiormente setoso ed una finitura più omogenea e dall'effetto vellutato, applicare una mano di **Charme Velatura** con frattoni d'acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare leggermente. Se necessario, procedere all'applicazione di un'ulteriore mano di **Charme Velatura** dopo ca. 6 ore.

- Effetto Monocromia: **Charme Velatura** della stessa tinta di **Charme**
- Effetto Policromia: **Charme Velatura** in tinta diversa di **Charme**

La molteplicità di effetti estetici, (materico, spatolato, nuvolato, monocromatico, policromatico). Dipende dalle tecniche di posa che rendono ogni superficie personalizzabile.



SEGUE >>

SUPERFICI IN LEGNO NON CALPESTABILI - BASSA FLESSIONE

APPLICAZIONE TRASPARENTI:



Ad essiccazione avvenuta carteggiare la superficie ed aspirare la polvere.

- Applicare **Keysealing** con pennello e una volta asciutto applicare 3 mani di **Keyfnish 2k** assicurandosi che la mano precedente sia asciutta.

Una volta asciutto, dopo ca. 24 ore, per ravvivare la tonalità e la luminosità delle superfici, si consiglia di applicare 1 mano di **Keywax** mediante spandicera.

NOTE:



L'UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO DI KEYWAX, CONTRIBUISCE A RIGENERARE LE SUPERFICI DI SACRIFICIO SULLE ZONE A TRAFFICO SOSTENUTO.